
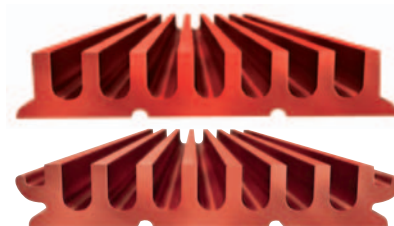
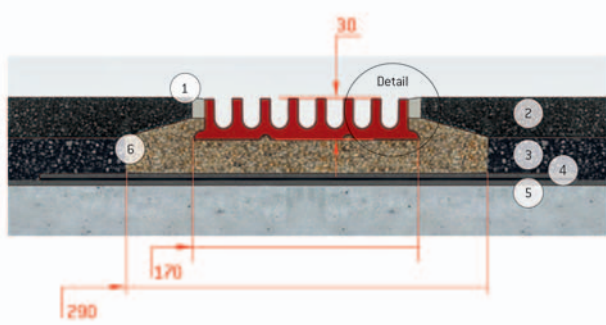


## PG PG 150 EVO INSTALACE

TŘÍDA ZATÍŽENÍ **A15** **B125** **C250** **D400** **E600** **F900**MEARIN PG 1500 EVO AS  
NÁVOD K INSTALACI do asfaltu


- ① Dilatační/montážní drážka
- ② 30mm asfaltová pojízdná vrstva
- ③ 30 mm asfaltová ochranná vrstva
- ④ 5mm izolační vrstva např. Sika Bit CE
- ⑤ Epoxidový primer / těsnící prostředek, např. Sika Ergodur 500 Pro
- ⑥ epoxidová drenážní malta, např. Sakret EPD, použijte kategorii N3
- ⑦ tlaková těsnící příruba DN100 se zápachovou uzávěrem a protipožární soupravou MEA
- ⑧ Betonová konstrukce

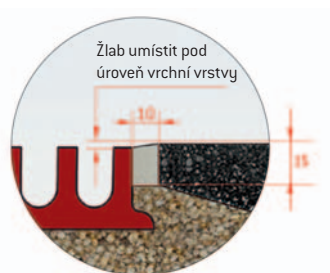

Žlab umístit pod úroveň vrchní vrstvy



MEARIN PG 1500 EVO OS  
NÁVOD K INSTALACI pro lité podlahy

20 mm prohloubení v betonové loži pro absorbování příčných sil

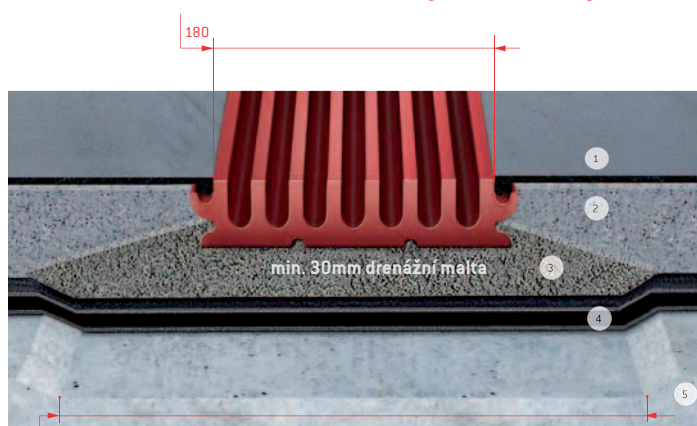

- ① Litá podlaha
- ② Podkladní vrstva
- ③ Drenážní malta, ekvivalent k C20/25
- ④ 1 cm izolační pás
- ⑤ Betonová konstrukce

Šířka obetonování = Ø izolační příruba + 5 mm

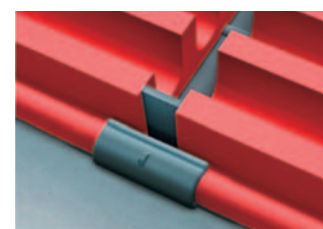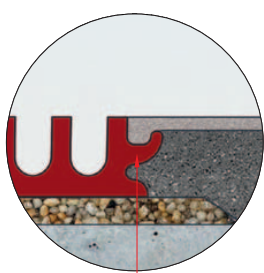

Spojovací prvek